BEDIENUNGSANLEITUNG

EASYONE LCD104-E

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise **2**

2. Auf einen Blick **3**

3. Stromversorgung **4**

4. Grundfunktionen **5**

5. Kopfhörer **7**

6. Externe Antenne **7**

7. Auto-Betrieb **7**

8. Spezifikationen **8**

9. Fehlersuche und -behebung **9**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Danke, dass Sie sich für den Easyone LCD104-E entschieden haben!

Die vorliegende Betriebsanleitung soll Ihnen helfen, die umfangreichen Funktionen Ihres neuen Mini-Fernsehers LCD104-E optimal zu nutzen. Wir haben die Bedienungshinweise so verständlich wie möglich verfasst und so knapp wie nötig gehalten. Für optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise für dieses Gerät genauestens!
Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Abbildungen des Mini-Fernsehers LCD104-E dienen lediglich als Erklärungshinweise für die vielseitigen Einstellmöglichkeiten Ihres Geräts. Deshalb können sich geringfügige Abweichungen zwischen der Display-Darstellung Ihres Geräts und den Illustrationen in der Anleitung ergeben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen LCD104-E!

1. Hinweise

1. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu warten, indem Sie die Abdeckungen öffnen und entfernen. Durch unsachgemäße Eingriffe in das Gerät kann die elektrische Sicherheit des Gerätes gefährdet werden. Überlassen Sie alle Reparaturen qualifizierten Fachpersonals. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren. Eigenmächtiges Öffnen und Reparaturversuche führen ebenfalls zum Verlust des Gewährleistungsanspruches!

2. Das Gehäuse des T261 enthält sehr viele Kunststoffteile. Verwenden Sie deshalb keinen
   Flüssigreiniger, Spray oder andere chemische Reinigungsmitteln wie Benzol zur Reinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Bei stärkerer Verschmutzung benutzen Sie ein Tuch, das mit Wasser und etwas Neutralreiniger befeuchtet
   wurde. Anschließend wischen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Reinigen Sie
   lediglich die Oberfläche. Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall. Bei Berührung mit Teilen im
   Inneren des Gerätes besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

3. Zum Reinigen des Displays und zum Wischen von Fingerabdrücken eignen sich handelsübliche Brillentücher. Um schwer lösbare Schmutzpartikel vom Display zu entfernen, verwenden Sie Brillenputz-Reinigungsmittel.

4. Betreiben Sie den T261 nicht an Orten mit extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen. Stellen Sie ihn nicht in der Nähe eines Heizkörpers, Heizgeräts, Ofens oder anderer Wärme abgebender Geräte auf. Verwenden Sie ihn nur in gemäßigtem, nicht tropischen Klima.
   Zulässige Lagertemperatur: -20° bis 60° C
   Zulässige Betriebstemperatur: -20° bis 60° C

   (Bei Betrieb des Gerätes außerhalb der zulässigen Betriebstemperatur springt u.U. die Schutzschaltung an, wonach das Gerät nicht mehr betriebsfähig ist.)

5. Benutzen Sie nur die mitgelieferten Netzteile zur Stromversorgung.

6. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker oder den Autoadapter (12V) ab.

7. Legen Sie das Gerät keinesfalls auf nicht stabile Gestelle, Regale oder Tische. Es könnte herunterfallen und Personen verletzen oder beschädigt werden.

8. Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf, z. B. in der Nähe einer

Badewanne, eines Spül- oder Waschbeckens, eines Schwimmbeckens oder in feuchten Keller räumen. Stellen Sie auch keine gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf oder neben das Gerät. Gefäße können umkippen und mit der auslaufenden Flüssigkeit die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.

ACHTUNG: Bedienen oder benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit das Gerät nicht während der Fahrt. **Bitte beachten Sie: Die Benutzung während der Fahrt ist gesetzlich verboten.**
Besondere Hinweise: Wenn vereinzelt Pixelfehler auftreten ist das Gerät nicht notwendigerweise defekt. Dieses Phänomen lässt sich bei der Herstellung von TFT-Displays nicht immer vermeiden.

2. Auf einen Blick

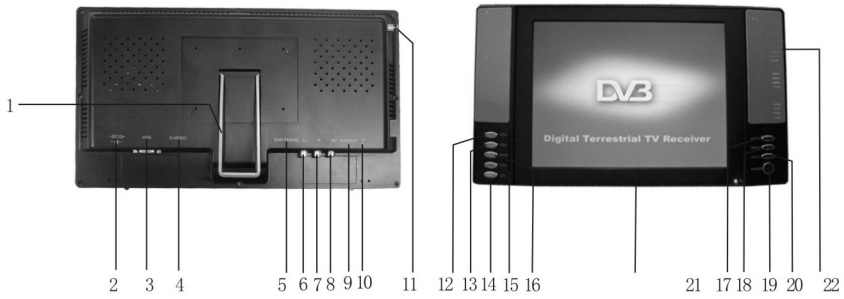

1. Geräteständer
2. Stromanschluß
3. VGA
4. S-Video jack
5. Kopfhörerausgang
6. Audio-In (links)
7. Audio-In (rechts)
8. AV1
9. Video-Out
10. Antenne (extern)
11. Antenne (intern)
12. “ VOL+ ”
13. “ VOL-“ key
14. “ CH+ ” key
15. “ CH+ “ key
16. “Enter” Taste
17. Stummschaltung
18. “MENU” Taste
19. “ POWER” Taste
20. AV/TV/VGA
21. Bidlschirm
22. Lautsprecher

Fernbedienung

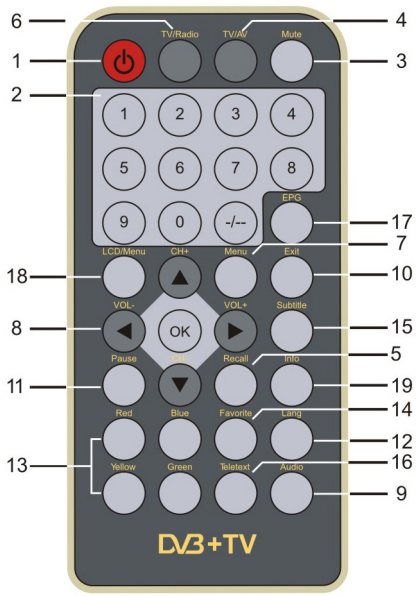

1.) On/Standby
2.) Tastenfeld
3.) Stummschaltung
4.) TV/AV
5.) RECALL (wechselt zu vorherigem kanal)
6.) TV/RADIO
7.) Menu (öffnet das Hauptmenü)
8.) Cursor/Enter (Navigationstasten)
9.) AUDIO (Links/Rechts/Stereo/Mono)
10.) EXIT (Menü verlassen)
11.) PAUSE
12.) LANG (Sprache)
13.) COLOUR (Menü-Farbauswahl)
14.) FAVORITE Favoritenlisten)
15.) SUBTITLE (On/Off Untertitel)
16.) TELETEXT
17.) EPG (Elektr. Programmführer)
18.) LCD/Menu
19.) INFO (aktuelle Programminf.)

3.Stromversorgung

Wechselstrom

Der optionale Wechselstromdapter (Netzteil) erlaubt den Betrieb an normalen Steckdosen.

Der optionale Auto-Adapter (Car-Kit) erlaubt die Stromversorgung über einen Zigarettenanzünder.

HINWEIS:

- Bitte schließen Sie das Gerät über den Auto-Adapter nur an Batterien mit 12 V Stromversorgung an. Manche PKW, LKW oder Busse verfügen über eine 24 V Batterie – dies kann das Gerät irreparabel beschädigen .
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör. Anderes Zubehör kann das Gerät beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen trennen Sie es bitte von der Stromversorgung.

4. Grundfunktionen

1. Kanalsuche:

1.) Schalten Sie das Gerät über den Power-Knopf am Gerät oder an der Fernbedienung ein.
2.) Schließen Sie eine Antenne an oder benutzen Sie die integrierte Antenne.
3.) Wechseln Sie in den TV-Modus.
4.) Betätigen Sie die Menü-Taste. (Drücken Sie die “VOL+/VOL-“ Tasten, um eine Auswahl zu treffen. Mit OK bestätigen Sie die Auswahl.)

5.) Drücken Sie die “ VOL+/VOL-“ Tasten, um zur nächsten Seite zu gelangen. Stellen Sie dann Ihr TV-System ein (PAL/NTSC) und starten Sie die automatische Suche.

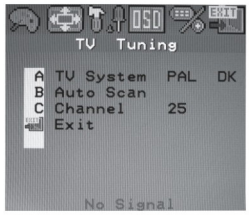

6.) Nach dem automatischen Suchvorgang speichert das System die gefundenen Programme.und zeigt Ihnen dann das erste Programm an. Mit den “ CH+/CH- “ Tasten erfolgt die Programmauswahl. Sie können die Programme auch direkt über das Tastenfeld der Fernbedienung anwählen.

2. Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, …)

1.) Drücken Sie die “ LCD/MENU “ Taste und wählen das “Picture”-Menü (Bildeinstellungen) aus.

2.) Drücken Sie nochmals “ LCD/MENU “ und wählen mit den “ VOL+/VOL-“ Tasten den gewünschten Punkt aus. Mit OK betstätigen Sie die Auswahl. Wenn ein gelber Statusbalken am unteren Menürand erscheint, können Sie mit “VOL+/VOL-“ die Einstellungen vornehmen.
3.) Insgesamt können Sie vier Einstellungen vornehmen: Kontrast, Helligkeit, farbton und Sättigung. Im PAL-Modus kann der farbton nicht eingestellt werden (nur NTSC):

3. Sonstige Einstellungen:

1. Wechseln Sie in das Hauptmenü.

2. Der erste Menüpunkt ist "Sprache". Drücken Sie OK, um in das Untermenü zu gelangen. Dort wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus (Simple Chinese, Complex Chinese, Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch). Bestätigen Sie die Auswahl mit OK..

3. Der zweite und dritte Menüpunkt sind "horizontale Position" und "vertikale Position". Mit dieser Funktion können Sie die Bildschirmposition justieren.

4. Über den vierten Menüpunkt können Sie festlegen, nach wie viel Sekunden der Inaktivität das Menü sich ausblenden soll (5 – 60 Sekunden).

5. Kopfhörer
Schließen Sie den Kopfhörer einfach an der entsprechenden Buchse am Gerät an.

6. Externe Antenne
Wenn die Bildqualität nicht zufriedenstellend ist, verwenden Sie bitte die externe Antenne.

7. Auto-Betrieb
Die Stromversorgung im PKW erfolgt über den Zigarettenanzünder.

Verwendung des TV-Sets als DVB-Receiver:
Sie können das Gerät auch als DVB-T-Receiver nutzen und z.B. einen anderen Fernseher daran anschließen (s. Bild unten).

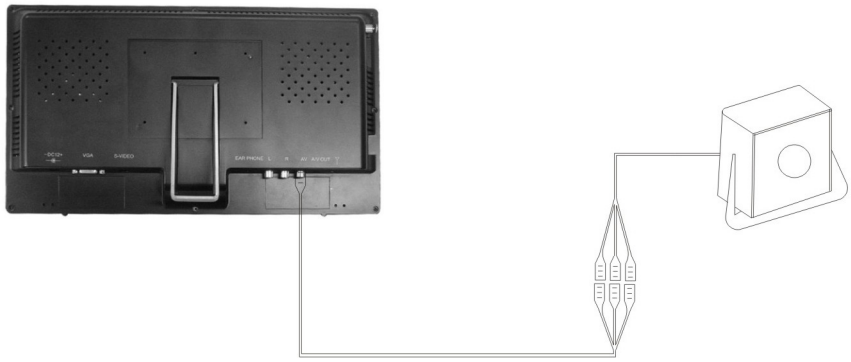

8. Spezifikationen

Name: TFT-LCD COLOR TV

Frequenzbereich: (inkl. CATV HYPER BAND)

VHF-1 48.25 MHz – 158MHz

VHF-3 160MHz – 440MHz

UHF 442MHz – 863.25MHz

SYSTEM: PAL (D/K, B/G, H,I,)

SECAM

NTSC(ONLY VIDEO)

DISPLAY: COLR TFT LCN

DISPLAY-GRÖSSE: 10.4 INCH

AUDIO OUTPUT: 2X2W

LAUTSPRECHER: 2 Lautsprecher

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG: HIGH LUMINANCE FLUORECENT LIGHT TUBE

ANSCHLÜSSE:

1. VGA
2. S-VIDEO
3. AV1
4. DC IN
5. ANTENNENEINGANG
6. KOPFHÖRERAUSGANG
7. VIDEO OUTPUT

STROMVERSORGUNG: ZWEIWEGE STROMVERSORGUNG

1. AC-DC ADAPTOR
2. AKKU (BATTERY-RECHARGEABLE BATTERY PACK (12V)) – CAR ADAPTOR

STROMVERBRAUCH: ≤12W

DIMENSIONEN: 245MM x 405MM x 110MM (B / H / T)

GEWICHT: 1.4KG

ZUBEHÖR:

AC ADAPTER	CAR ADAPTER	ANTENNEN ADAPTER
AV KABEL	FERNBEDIENUNG	DVB-T ANTENNE

BEDIENUNGSANLEITUNG

9. Fehlersuche und -behebung

Die folgenden Probleme müssen nicht notwendigerweise einen Defekt als Ursache haben. Bitte überprüfen Sie vor einer Reklamation die Fehlerbehebungstabelle.

Problem	Mögliche Ursache
Kein Ton und Bild	Akku ist nicht aufgeladen oder korrekt verbunden. Überprüfen Sie die Stromversorgung.
Kein Bild	Der kana list nicht korrekt ausgewählt. Führen Sie die automatische Programmsuche aus.
Kein Ton	Die Stummschaltung ist aktiv. Kopfhörer sind nicht korrekt eingesteckt. Das DVB-T Signal ist zu schwach.
Schwacher Empfang	Antenne ist nicht korrekt ausgerichtet. Die Kanäle sind nicht korrekt einegstellt.
Dunkles Bild	Helligkeit und Kontrast sind nicht korrekt eingestellt. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig.
Instabiles Bild	Antenne ist nicht korrekt ausgerichtet. Das DVB-T Signal ist zu schwach.
Flackerndes Bild	Antenne ist nicht korrekt ausgerichtet. Das Gerät wird durch reflektierende Strahlungen gestört (z.B. durch Gebäude)
Störungen im Bild	Gerät wird durch elektromagnetische Strahlung gestört.
Farbfehler	Farbeinstellungen sind nicht korrekt eingestellt. Das Signal ist zu schwach.
Kein Bild oder fehlerhafte Farbwiedergabe bei Betrieb an PC	Gerät ist nicht im VGA-Modus, VGA-kable ist nicht korrekt verbunden,. Überprüfen Sie auch die Auflösung sowie die Wiederholfrequenz.
Flackerndes AV Bild	AV-Kabel ist nicht korrekt verbunden.